


SCHUTZKLEIDUNG: SO WÄSCHST DU SIE RICHTIG!

Damit N&A-Schutzkleidung auch nach vielen Wäschen zuverlässig schützt, braucht sie die richtige Pflege. Die Kleidung ist für das industrielle Desinfektionswaschverfahren nach RKI (Wirkungsbereich A + B) gemäß EN ISO 15797 (Tabellen 1 und 2) geeignet.

Das Wichtigste auf einen Blick:

- Temperatur: Waschen und Trocknen bei maximal 60 °C.
- Details: Alle spezifischen Pflegehinweise findest du direkt am Einnähetikett der Bekleidung.
- Hersteller-Infos: Bitte beachte auch die beiliegende Informationsbroschüre.

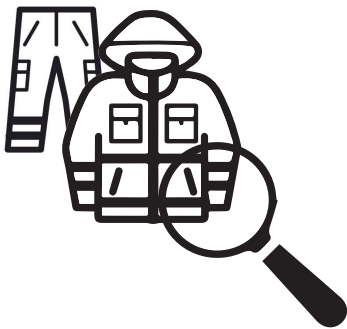

Erst checken, dann waschen

Leere vor jedem Waschgang alle Jacken- und Hosentaschen vollständig. Schließe anschließend Reißverschlüsse und Klettverschlüsse sorgfältig. So verhinderst du, dass Verschlüsse andere Bereiche der Kleidung beschädigen oder unnötig beanspruchen. Stell vor dem Waschgang sicher, dass die Waschtrommel keine Beschädigungen aufweist. Scharfe Kanten oder Unebenheiten können auch hier das Gewebe beschädigen.




Wasche deine Schutzkleidung immer separat

Vermeide Wäschestücke, die abfärben oder chemisch reagieren können – zum Beispiel Wischmopps oder Desinfektionstücher. **Auch Hardshells, Softshells und Hosen wäschst du am besten getrennt voneinander.**

Belade die Trommel zu maximal 60% – auch zu wenig Wäsche solltest du vermeiden. Nutze ein Waschmittel mit einem pH-Wert von ca. 8 und halte dich genau an die Dosierung. Anschließend gründlich spülen, damit keine Waschmittelreste zurückbleiben.

Richtig trocknen – Schutzfunktion erhalten

Nur im Tumbler trocknen – niemals pressen oder im Tunnelfinisher trocknen. Trocknungszeit und Temperatur ans Material anpassen. 5–10 % Restfeuchte sind ideal. Hardshelljacken immer separat trocknen – Übertrocknungsgefahr!

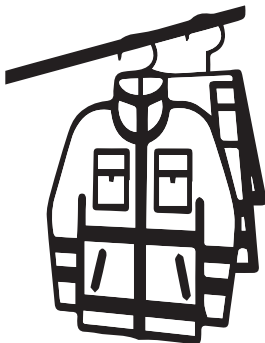

Trocken lagern

Bewahre deine Schutzkleidung trocken und lichtgeschützt auf. **Wichtig:** Kleidung niemals mit Restfeuchte einpacken – sonst können Stock- und Schimmelflecken entstehen.



Du hast Fragen oder bist dir bei einem Schritt unsicher?

Sprich uns einfach an – wir beraten dich gerne!

www.nunda.de/Desinfektionswaschverfahren